


Mode d'emploi

Sommaire

3	Principe d'utilisation du Beo4	Ce mode d'emploi vous explique comment mettre en service votre DVD Controller Bang & Olufsen et comment l'utiliser avec un lecteur DVD.
4	Utilisation de votre lecteur DVD Panasonic	Le DVD Controller agit comme un interprète entre le lecteur DVD et la télécommande Beo4.
6	Utilisation de votre lecteur DVD Philips	
8	Mise en service	
10	Ajouter V.SETUP au Beo4	Vous pouvez grâce à lui contrôler les fonctions courantes de votre lecteur DVD avec le Beo4.

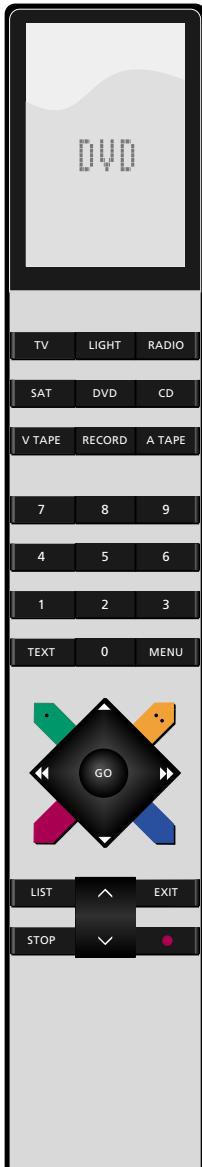

Le principe d'utilisation des touches du Beo4 est le même pour tous les produits. Les touches listées ci-dessous vont vous permettre d'utiliser les fonctions de votre DVD avec le Beo4.

- | | |
|--------------|---|
| DVD | Pour démarrer le lecteur DVD |
| 0 – 9 | Permet de sélectionner des chapitres et de saisir des données sur les menus |
| ▲
▼ | Permet de déplacer le curseur vers le haut et vers le bas sur un menu écran ou sur un affichage |
| GO | Permet de reprendre la lecture, de valider ou de mémoriser des réglages. Permet aussi de sélectionner des produits ou d'activer des « touches » supplémentaires |
| ◀ ▶ | Permet de déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche sur des menus écran ou sur des affichages |
| ^
v | Permet d'augmenter ou de diminuer le volume. Appuyez au centre de la touche pour mettre le son en sourdine |
| LIST | Permet de faire apparaître des « touches » ou fonctions supplémentaires sur l'afficheur du Beo4 |
| • | Sert à mettre le système en veille |

Utilisation de la télécommande Beo4

Une fois que le DVD Controller est installé et enregistré (voir les pages 8-9), vous pouvez contrôler votre lecteur DVD avec la télécommande Beo4. Certaines touches sont immédiatement accessibles sur le Beo4, d'autres doivent être « affichées » ou activées via la barre de menu du DVD.

La liste qui figure sur la page de droite indique la correspondance entre les touches de la télécommande du DVD et les touches du Beo4 que vous pouvez utiliser à la place.

Quand il est nécessaire d'utiliser une combinaison de deux touches du Beo4, vous devez appuyer sur la seconde touche immédiatement après avoir appuyé sur la première.

Panasonic	Télécommande Beo4
PLAY	DVD* ou GO
SELECT	GO puis GO
AUDIO	
SUBTITLE	
MENU	
DISPLAY	
RETURN	EXIT
PAUSE	STOP
STOP	STOP puis STOP
STANDBY	DVD puis STOP
STEP	GO puis ▲ ▼
CUE/SLOW	GO puis ◀ ▶
MARKER	GO puis 
ANGLE	GO puis 
SETUP	GO puis 
TITLE	GO puis 
> 10	GO puis 0
REPEAT MODE	GO puis 1
A-B REPEAT	GO puis 2
PLAY MODE	GO puis 3
CANCEL	GO puis EXIT (quitter)

*Note : S'il n'y a pas de touche DVD sur votre Beo4, vous devez appuyer sur LIST pour afficher CDV, puis appuyer sur GO pour activer le lecteur DVD.

Utilisation de la télécommande Beo4

Une fois que le DVD Controller est installé et enregistré (voir les pages 8-9), vous pouvez contrôler votre lecteur DVD avec la télécommande Beo4. Certaines touches sont immédiatement accessibles sur le Beo4, d'autres doivent être « affichées » ou activées via la barre de menu du DVD.

La liste qui figure sur la page de droite indique la correspondance entre les touches de la télécommande du DVD et les touches du Beo4 que vous pouvez utiliser à la place.

Quand il est nécessaire d'utiliser une combinaison de deux touches du Beo4, vous devez appuyer sur la seconde touche immédiatement après avoir appuyé sur la première.

<i>Philips</i>	Télécommande Beo4
PLAY	DVD* ou GO
OK	GO puis GO
LANGUAGE	
SUBTITLE	
DVD MENU	
OSD MENU	
RETURN	EXIT
PAUSE	STOP
STOP	STOP puis STOP
STANDBY	DVD puis STOP
<< / >>	GO puis ◀ ou ▼ / GO puis ▶ ou ▲
CHAPTER	GO puis 
TITLE	GO puis 
ANGLE	GO puis 
SLOW	GO puis 
ZOOM	GO puis 0
REPEAT	GO puis 1
REPEAT A-B	GO puis 2
SHUFFLE	GO puis 3
SCAN	GO puis 4
FTS	GO puis 5

*Note : S'il n'y a pas de touche DVD sur votre Beo4, vous devez appuyer sur LIST pour afficher CDV, puis appuyer sur GO pour activer le lecteur DVD.


Mise en service

Le DVD Controller doit être connecté à votre téléviseur Bang & Olufsen comme nous l'indiquons sur le schéma.


Une fois que vous avez fait les branchements nécessaires, le DVD Controller doit être configuré pour fonctionner avec votre lecteur DVD et votre téléviseur (voir la page opposée).

Veuillez-vous reporter à la documentation fournie avec votre téléviseur pour savoir comment enregistrer les sources auxiliaires.

Le lecteur DVD doit être installé en suivant les instructions indiquées dans son mode d'emploi.

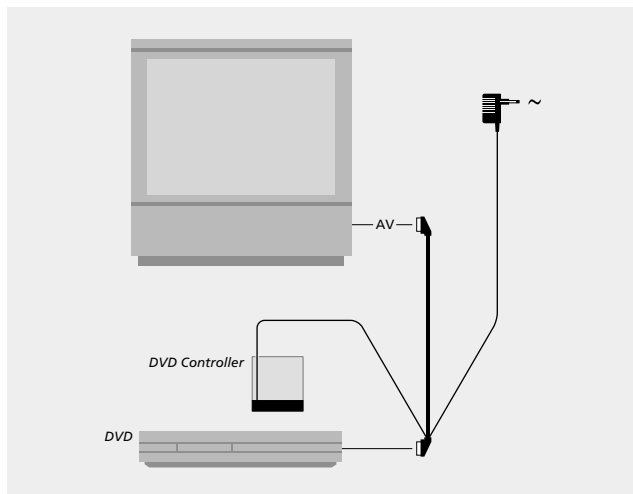

Installez le DVD Controller comme nous le montrons sur la droite. Assurez-vous qu'il est placé devant le récepteur infrarouge sur votre lecteur DVD. La distance entre le DVD Controller et le lecteur DVD doit être d'au moins 1.5 cm.

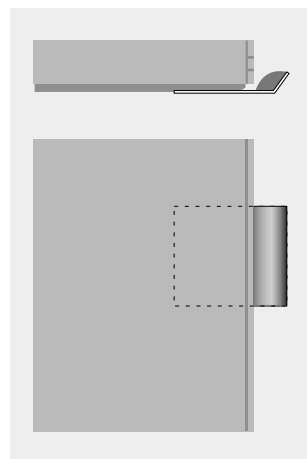

Mise en service du DVD Controller

Assurez-vous que le lecteur DVD est en veille avant d'activer le DVD Controller. Cette étape ne se fait qu'une fois. S'il n'y a pas de touche DVD sur votre Beo4, utilisez la touche LIST pour afficher CDV, puis appuyez sur GO pour valider.

DVD Appuyez sur DVD pour accéder au lecteur DVD

LIST Appuyez sur LIST jusqu'à ce que V.SETUP apparaisse
 V.SETUP sur l'afficheur du Beo4

GO Appuyez sur GO pour afficher TUNE
 TUNE

1 – 2 Utilisez les touches numériques pour saisir le code
 Panasonic : 1
 Philips : 2

1 – 2 Saisissez à présent le code 1 correspondant au télé-
 viseur BeoVision 1/BeoCenter AV5/BeoVision Avant
 ou le code 2 dans le cas du BeoCenter AV9000/
 BeoVision MX

GO Appuyez sur GO pour activer le DVD Controller

Note : Si votre lecteur DVD ne démarre pas,
 contactez votre revendeur Bang & Olufsen.

NOTE ! Pour pouvoir afficher V.SETUP sur votre Beo4, vous devez ajouter cette rubrique à la liste des fonctions du Beo4. Reportez-vous aux détails de la page 10.

Ajouter V.SETUP au Beo4

Pour pouvoir activer le DVD Controller, vous devez ajouter une « touche » au Beo4. La rubrique V.SETUP* est nécessaire pour installer le DVD Controller.

- Maintenez la touche • enfoncée tandis que vous appuyez sur LIST

Relâchez ensuite les deux touches...

- LIST** Appuyez sur LIST jusqu'à ce que ADD? apparaisse sur l'afficheur

- GO** Appuyez sur GO pour faire apparaître la liste des « touches » que vous pouvez rajouter

- LIST** Appuyez sur LIST jusqu'à ce que SETUP soit affiché

- GO** Appuyez sur GO pour ajouter la « touche »
- ADDED** ADDED apparaît sur l'afficheur du Beo4 et vous quittez la fonction de configuration

Note : Vous n'avez besoin de la touche V.SETUP qu'une fois et vous pouvez de ce fait la supprimer si vous le souhaitez après avoir installé le DVD Controller. Pour plus d'information, reportez-vous au mode d'emploi du Beo4.

Changer la configuration du Beo4

*Si votre Beo4 est configuré pour fonctionner avec un BeoVision 1, vous ne pouvez pas ajouter V.SETUP à la liste. Vous devez dans ce cas configurer temporairement votre Beo4 pour le BeoVision Avant :

- 1 Maintenez la touche de veille (●) tandis que vous appuyez sur LIST, puis relâchez les deux touches.
- 2 Appuyez sur LIST jusqu'à ce que CONFIG ? apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez sur GO pour valider.
- 3 Appuyez sur LIST jusqu'à ce que VIDEO ? apparaisse, puis appuyez sur GO pour valider.
- 4 Appuyez sur LIST jusqu'à ce que AVANT apparaisse, puis appuyez sur GO pour valider. STORED apparaît sur l'afficheur indiquant que le nouveau réglage est mémorisé.

Note : une fois que vous avez installé le DVD Controller comme nous l'indiquons à la page 9, vous pouvez à nouveau sélectionner la configuration du Beo4 pour le BeoVision 1 en choisissant BV1 au lieu d'AVANT à l'étape n° 4.

